



# S-BOX ホース交換手順


㈱三洋化成 19A. 05.09-1  
TEL: 0268-62-1631 FAX: 0268-62-4024

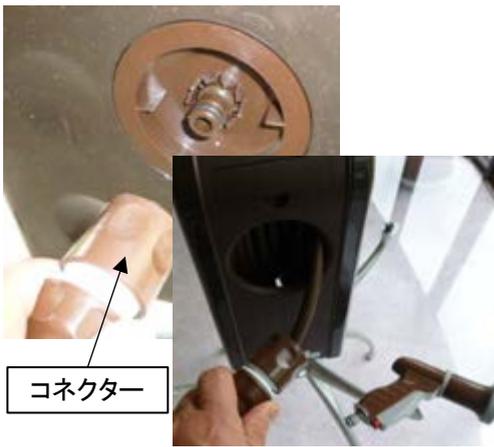

コネクター

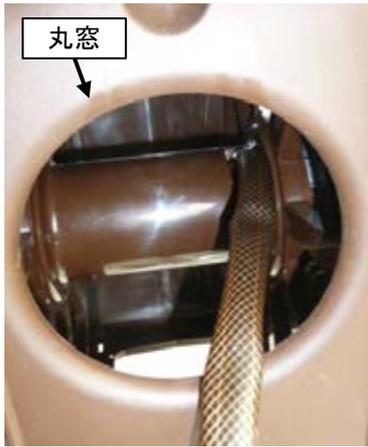

丸窓

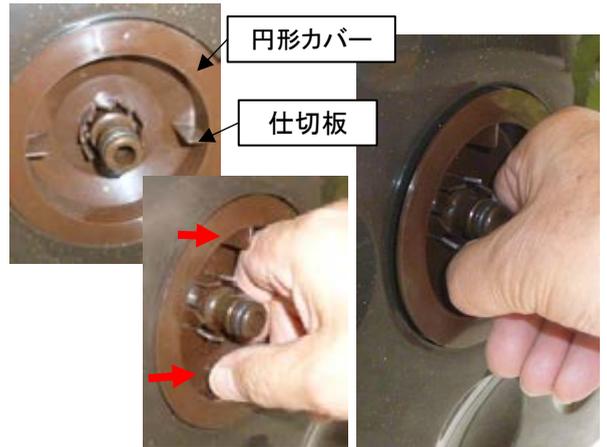

円形カバー

仕切板


1. 本体から給水ホースを外し、散水ホースからノズルとコネクターを外します。水を抜いてから作業します。

2. 散水ホースを丸窓から全部引き出します。台などに載せて作業し易い状態で行います。

3. 給水部の円形カバーを軸方向(奥へ)に押しながら、仕切板を使って反時計方向に回して取り外します。90度回すと外れます。



プラグ盤

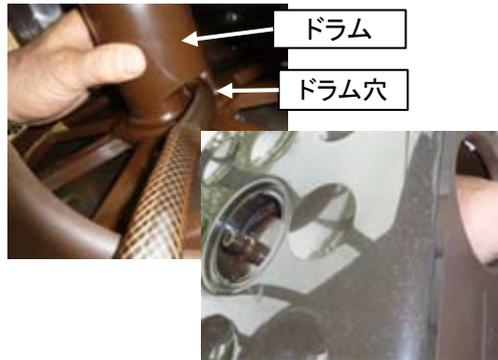

ドラム

ドラム穴



キャップ

4. プラグ盤を「十字ドライバー」を用いて外します。盤面に白色グリスが付いています。衣類を汚さぬ様に拭いて下さい。


5. 底面から手を挿入してドラムを抑え、丸窓からも手を入れてドラム穴にホースを押し込んでプラグ盤を浮かせます。

6. プラグ盤のホース接続キャップを反時計方向に回して外し、ホースを外す。安全の為、手袋を着用下さい。



突起

ホースガイド

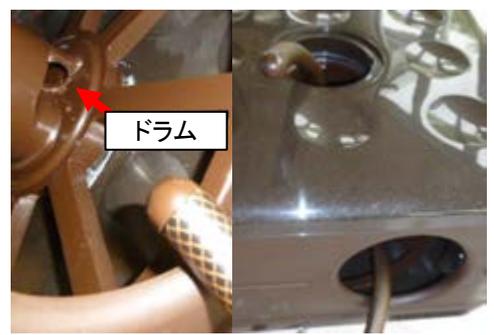

ドラム

7. ホースを取り外します。ホースを左右に回しながら、手順5の逆要領で丸窓から抜き取ります。狭いので怪我に注意して行なってください。

8. 底面に付いているホースガイドを切り取り、突起をカッター又はニッパーなどを使い出っ張りの無いようにして、ホースに差し込んで取り付けます。

9. 丸窓からドラムの穴にホースを通し、時計方向に捻りながら押し込みます。手順7の逆要領でプラグ盤の組付く位置まで押し込みます。



爪



①




②

締付



③

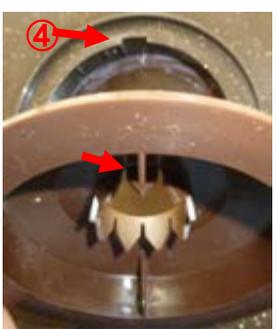

④



10. ホースガイドを外し、プラグ盤にホースを爪の根元まで差し込みキャップでしっかり締め付けます。プラグ盤の①をドラムの②に合わせ、ホースを引きながら位置を合わせ、締付穴にビスを入れてドライバーでビス固定します。

11. プラグ盤の締め付け確認後、円形カバーの③凸を本体の④凹に合わせ(表の仕切板位置裏に③凸有)押し込みながら時計方向に90度回して固定します。手順3の逆手順です。組付け後、コネクターを装着できることを確認して完了です。